


# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## Установка прибора


В случае наличия расхождений между изображением и фактическим прибором, ориентируйтесь на фактический вид прибора.

### Схема установки духового шкафа (шкаф-колонна)

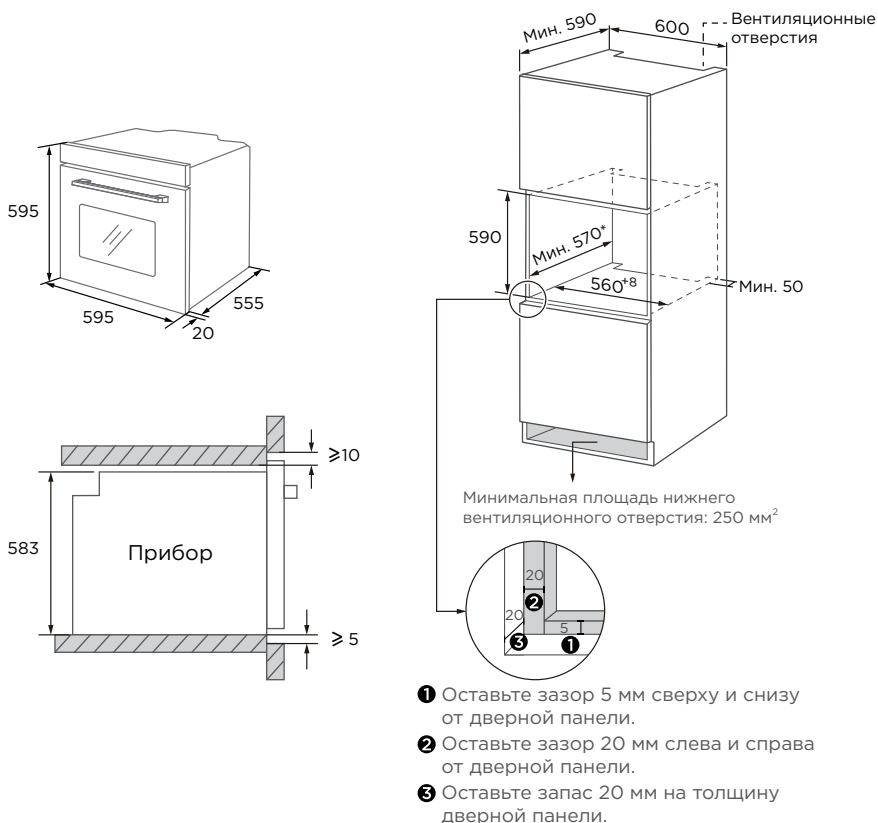

1. Толщина панели кухонного шкафа составляет 20 мм.
2. Если гнездо подключения питания находится на задней стороне прибора, глубина проема шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

## Схема установки духового шкафа (под столешницу)

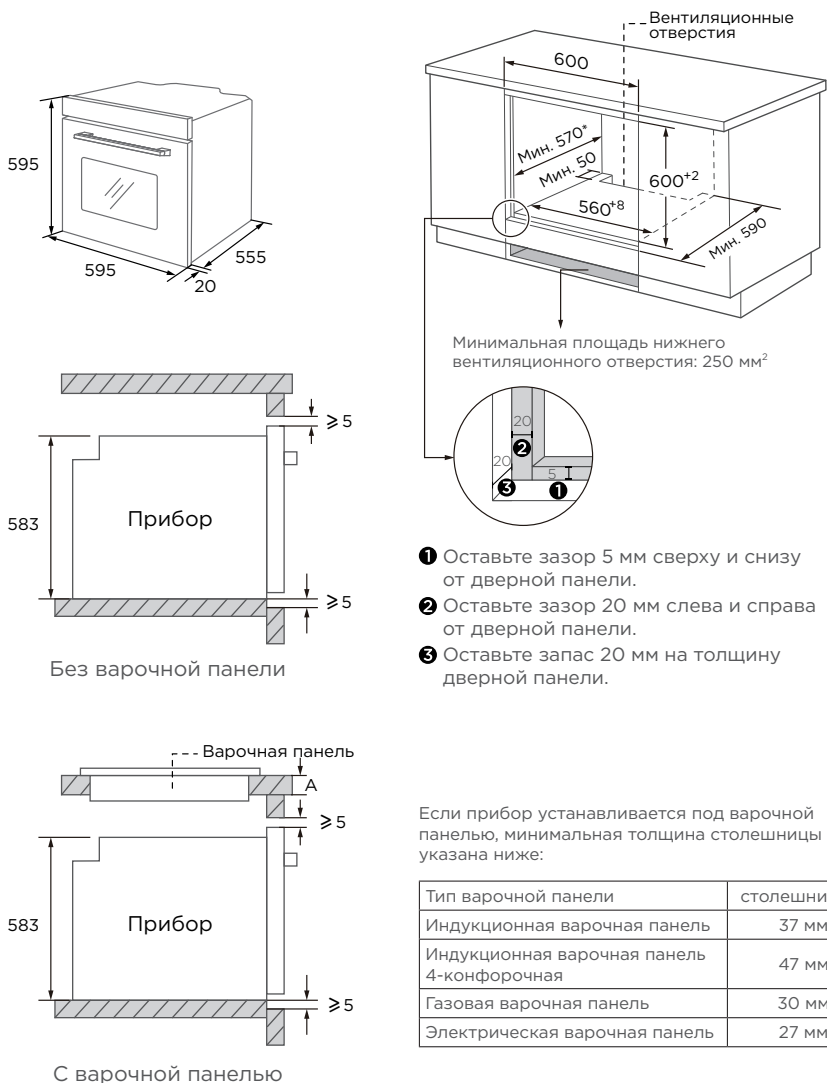

1. Минимальная толщина стенок установочного шкафа должна быть 20 мм.
2. Если розетка для подключения находится сзади от прибора, глубина шкафа должна быть увеличена с минимальных 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

## Важные инструкции по установке

### Обязательные требования

1. Безопасная работа прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен квалифицированным специалистом в соответствии с настоящими инструкциями по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
3. Материалы шкафа, в который устанавливается прибор, должны быть термостойкими до 90°C, а прилегающие к ним фасады до 70°C.
4. Используйте розетку с номинальным током 16 А.

### Запрещенные действия

1. Не устанавливайте прибор за декоративной дверью или дверью кухонного гарнитура, так как это может привести к его перегреву.
2. После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и зазоры между установочным шкафом и прибором.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора. Он очень тяжелый. Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание возгорания, поражения электрическим током и/или других травм.

### Важные замечания

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить оборудование или кухонную мебель.
2. Перед включением прибора извлеките все упаковочные материалы и принадлежности из духового шкафа.
3. Розетка должна располагаться в доступном месте (например, рядом с кухонным шкафом) для удобства отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка питания вставлена в розетку надлежащим образом.
5. Требования к глубине пространства для установки см. в разделе «Схема встраивания духового шкафа». Зазор между задней стенкой духового шкафа и задней панелью установочного шкафа (или стеной) должен составлять не менее 50 мм.

## Порядок установки

1. Организуйте пространство для установки в соответствии с разделом «Схема встраивания духового шкафа».
2. Перед установкой убедитесь в наличии нормальных розеток и соответствующего заземления, а также проверьте, соответствуют ли размеры установочного шкафа требованиям установки.
3. Разместите прибор в подготовленном установочном шкафу или нише и подключите электропитание.
4. Чтобы найти крепежные отверстия, откройте дверцу прибора и посмотрите на его боковую панель (положение показано выше).
5. Закрепите прибор в кухонном шкафу с помощью двух саморезов.

